







ANTIFISSURE

Gebrauchsfertige Paste zur Behandlung von:

- Rissen
- gekacheltem Untergrund
- Mikrorissen
- Fugen zwischen Platten

RISSE VON MEHR ALS 1 mm

- Risse in mindestens 3 mm Breite und Tiefe öffnen.
- Entstauben.
- Grund und Fugenrand leicht über die Breite der Glasfaserbewehrung hinausgehend mit unserem **Crépifix** tränken.
- 24 Stunden trocknen lassen.
- Mit **Antifissure** oder einer Acryl-Spachtelmasse schließen und darauf achten, daß alle Lücken gut gefüllt sind. **Auf keinen Fall eine Silikon-Spachtelmasse verwenden.**
- Trocknen lassen.
- Eine 2 mm dicken Schicht Antifissure, auf einer Fläche die leicht über die Breite der Glasfaserarmierung hinausgeht, auftragen.
- Das Armierungsgewebe in den noch frischen Putz drücken.
- Die Bewehrung in den Putz drücken und dabei von oben nach unten glätten.
- Ausgleichen um eine ebene Fläche zu erhalten.

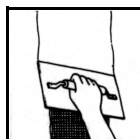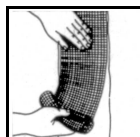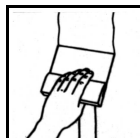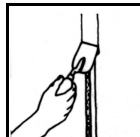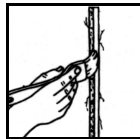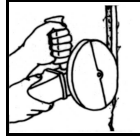

NICHT STABILISIERTE RISSE ODER FUGEN ZWISCHEN PLATTEN

- Risse oder Fugen in 10 mm Breite und Tiefe öffnen.
- Wie bei Rissen von mehr als 1 mm verfahren.



GEKACHELTER UNTERGRUND ODER MIKROKRISSE

Behandlung der gesamten Fläche.

Vorbereiten des Untergrundes

- Sauberer Untergrund

Mit unserem **Crépifix** behandeln.

- Anstrichfarbe in gutem Zustand

Mit Ammoniakwasser abwaschen, trocknen lassen, dann mit **Crépifix** behandeln.

- Alter Untergrund

Abblätternde Stellen abkratzen. Risse von mehr als 1 mm öffnen. Mit der Bürste entstauben. Die gesamte Fläche sowie das Innere der Risse mit **Crépifix** behandeln. Trocknen lassen. Löcher mit **Antifissure** schließen und darauf achten, daß alle Lücken gut gefüllt sind. Trocknen lassen.




Anbringen des Armierungsgewebe

- Untergrund mit Hilfe eines rostfreien Reibebrettes mit einer 2 mm dicken Schicht des Antifissure auftragen.

- Glasfasergewebe von oben nach unten in den noch frischen Putz drücken. Eine Überlappung von 10 cm an den Bahnfugen und von 15 cm an den Ecken vorsehen.

- Glasfaserarmierung in den Putz drücken und dabei von der Mitte der Bahn ausgehend nach links und rechts glätten.

- Es ist empfehlenswert, zu zweit am Gerüst zu arbeiten : eine Person trägt das Produkt auf, die andere bringt sofort die Glasfaserarmierung an.

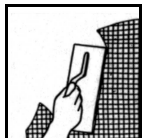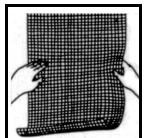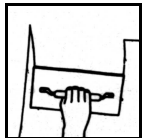

Bemerkung:

*Wenn die Risse gut stabilisiert sind, ist es möglich **Sous-couche P** statt **Antifissure** zu benutzen.*

Deckputz


Nach dem völligen Trocknen kann ein Deckputz Ihrer Wahl aufgetragen werden : **Résicolor**, **Résigrain** oder **Marbroplast**.

VERBRAUCH

1,5 bis 3 kg pro m² je nach Rauheit des Untergrundes.

REINIGEN DER WERKZEUGE

Mit Wasser.

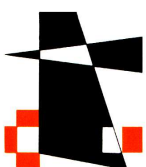

Enduicolor®

Herstellung von Produkten zum Bauwesen

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 0033 389 692 010

Version : 01/09/2003

ANTIFISSURE

WICHTIGE BEMERKUNGEN

- Teile aus Metall (Schrauben, Betoneisen, usw. ...) zuvor mit Rostschutzmittel behandeln.

- Zum Auftragen dieses Produkts rostfreie Werkzeuge verwenden.

- Der Untergrund muß einwandfrei, sauber und trocken sein.

- Eine Verwendung bei:

- Temperaturen unter + 5°C
- bei intensiver Sonneneinstrahlung
- bei Regenschauer vermeiden

- Beim Umfüllen Behälter aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl verwenden.

- Bei Stützmauern muß die mit der Erde in Berührung kommende Fläche vor der Anschüttung wasserdicht gemacht werden. Nimmt die Mauer zuviel Feuchtigkeit auf, löst sich jeder beliebige Überzug ab.



Frostgeschützt lagern.

Bei einer Teilweisen Behandlung sind folgende Punkte wichtig :

- Vor der Anwendung von **Sous-couche R** und Deckputz, muß das **Antifissure** und der Untergrund ganz trocken sein. Ein Feuchtigkeitsunterschied, der mit **Antifissure** oder nicht bedeckten Flächen, kann zu Schattierungen der Farbe des Deckputzes führen.

- Vor dem auftragen von **Résicolor** oder **Résigrain**, müssen die Flächen die nicht mit **Antifissure** bedeckt sind besonders gut mit **Sous-couche R** imprägniert werden. Sonst könnte der Absorptionsunterschied zu Schattierungen der Farbe des Deckputzes führen.

- Die Verminderung der Schichtdicke von dem **Antifissure** muß sehr progressiv sein, um **Résicolor** überall auf Korngröße auftragen können, um eine Homogenität der Oberfläche zu erhalten.

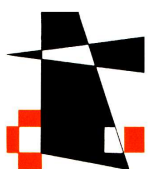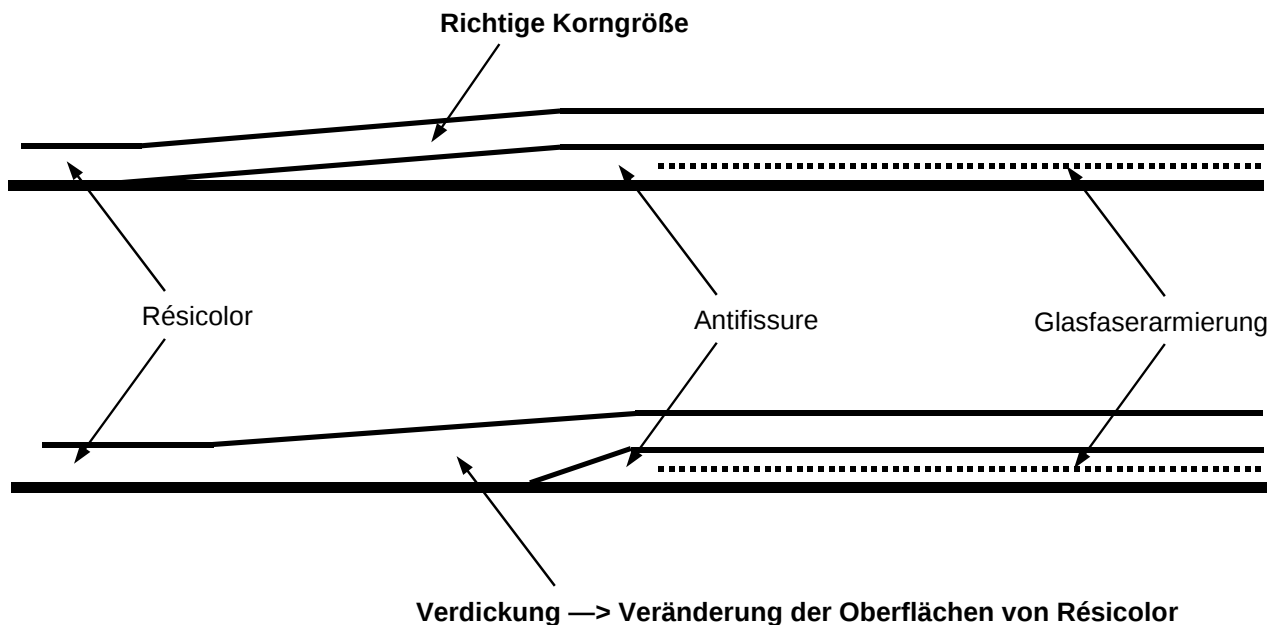

Enduicolor®

Herstellung von Produkten zum Bauwesen

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 0033 389 692 010

Version : 28/07/2009