

ISOCOLLE



- Ausgleichputz - innen und außen.
- Isolierung von außen:
Aufkleben geschäumten Polystyrols und Schutzschicht (siehe Merkblatt Résitherm).
- Aufkleben von Steinplatten (Marmor, Sandstein, usw.)

VORBEREITEN DES UNTERGRUNDES

Abblätternde Stellen aufräumen, bürsten und waschen. Bei zweifelhaftem Untergrund mit unserem **Crépifix** behandeln.

Vor der Verwendung des **Isocolle** große Löcher schließen und Teile aus Metall (Schrauben, Betoneisen, usw. ...) mit Rostschutzmittel behandeln.

ISOCOLLE VORBEREITEN

Isocolle durch Beimengen von 20 bis 25 % Zement vorbereiten. Hierzu einfach den Eimer bis zur Strichmarke auf dem Etikett auffüllen.

Gut vermischen.

Innerhalb der 2 folgenden Stunden ist ein Anrührer zu verwenden.

AUFTRAGEN DES FERTIGPUTZES

Mit Hilfe eines rostfreien Glättkelle bzw. aus Kunststoff.

Es ist empfehlenswert, zu zweit zu arbeiten :

eine Person trägt das Produkt auf, die andere reibt ab.

Vor dem Glätten oder Abreiben 2 bis 3 m² auftragen.

Ergiebigkeit: 15 bis 20 m² pro Stunde zu zweit.

ISOLIEREN VON AUßEN


siehe Résitherm

BEMERKUNGEN

- Verwendung bei Temperaturen unter + 5°C vermeiden

- Beim Umfüllen einen Behälter aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl verwenden.

**Frostgeschützt
lagern.**

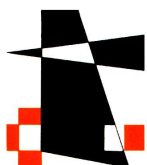

Enduicolor[®]

Herstellung von Produkten zum Bauwesen

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 0033 389 692 010

Version : 01/09/2003