
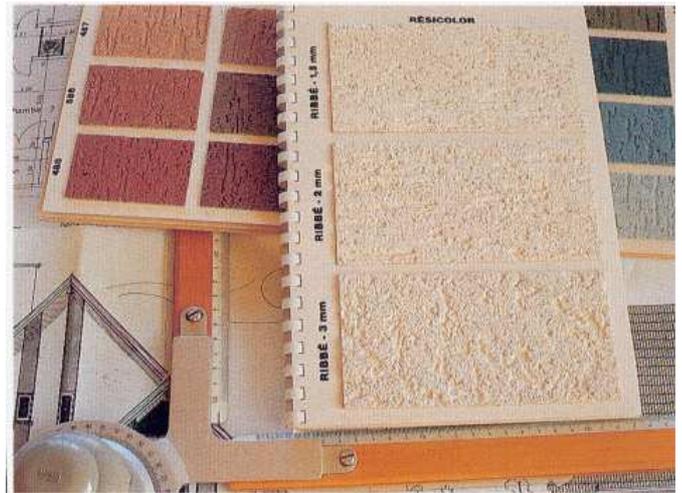


# RESICOLOR

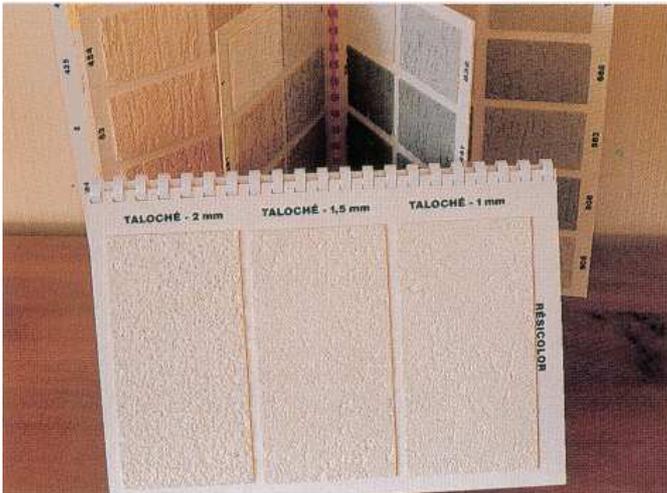

**Résicolor ist ein Acryl Deckputz, der außen und innen verwendet werden kann.**

Es gibt zwei Arten Résicolor, mit denen unterschiedliche Strukturen erzielt werden:

**Résicolor à ribber (Rillenputz)** wird mit der Edelstahl Glättkelle aufgetragen und der Kunststoff Glättkelle geglättet.

**Résicolor à ribber** gibt es in vier Korngrößen: 1,5 - 1,7 - 2 - 3 mm

**Résicolor à talocher (Taloschierputz)** kann:

- mit der Edelstahl Glättkelle aufgetragen und geglättet werden
- mit der Edelstahl Glättkelle aufgetragen und der Kunststoff-Glättkelle geglättet werden,
- im Spritzverfahren aufgetragen werden.

Das erzielte Ergebnis hängt von der verwendeten Methode ab.

**Résicolor à talocher** gibt es in fünf Korngrößen: 1 - 1,1 - 1,2 - 1,5 - 2 mm

## VERDÜNNUNG

**Résicolor** wird gebrauchsfertig geliefert.

Durch längere Lagerung kann es zur Verdickung kommen. Ggf. mit etwas Wasser verdünnen.

**Reinigung der Werkzeuge mit Wasser.**

## ERGIEBIGKEIT

8 bis 10 m<sup>2</sup> / Stunde

## TROCKNEN

Trocknung durch Verdunstung des Wassers.

Eine niedrige Temperatur und eine hohe relative Feuchtigkeit verlangsamen die Trocknung

Bei 20°C und 65 % relativ Luftfeuchtigkeit:

- Trocknungszeit: circa 6 Stunden
- hart innerhalb 3 Wochen.

Die Trocknungsgeschwindigkeit hängt ebenfalls von Feuchtigkeitsgrad des Untergrunds ab.

## WICHTIGE EMPFEHLUNGEN

- Zum Auftragen von **Résicolor** rostfreie Werkzeuge verwenden.
- Teile aus Metall (Schrauben, Betoneisen, usw.) zuvor mit Rostschutzmittel behandeln und vor auftragen der Zwischenschicht trocknen lassen.
- Der Untergrund muß einwandfrei, sauber und trocken sein.
- Eine Fläche stets ohne Unterbrechung beenden, da sonst Nahtstellen sichtbar sind.
- Verwendung bei :
  - Zugluft
  - Intensiver Sonneneinstrahlung
  - Temperaturen unter +5C°
  - Regenschauer vermeiden.

		Oberflächenbeschaffenheit		
		glatt	rau	
Einwandfreier Untergrund	Naturholz oder Kunstholz	Crépifix + Sous-couche R	Crépifix + Sous-couche P	Risse
	Leichtbeton	Crépifix + Sous-couche P	Crépifix + Sous-couche P	oder Fugen
	Sonstige	Crépifix + Sous-couche R	Crépifix + Sous-couche P	Zwischenplatten
Untergrund nicht einwandfrei	Weicher Gips	Crépifix + Sous-couche P	Crépifix + Sous-couche P	siehe Merkblatt
	Leichtbeton	Crépifix + Sous-couche P	Crépifix + Sous-couche P	Antifissure
	Sonstige	Crépifix + Sous-couche R	Crépifix + Sous-couche P	Merkblatt

## VORBEREITEN DES UNTERGRUNDES

- Anhand nachstehender Tabelle die nötigen Produkte auswählen und die entsprechenden Merkblätter zu Rate ziehen.
- Der Untergrund muß eine ebene Fläche bilden, da der Putz Unebenheiten nicht abdeckt.

## VERBRAUCH

### Résicolor à ribbé (Rillenputz)

1,5 mm	2,5 kg pro m <sup>2</sup>
1,7 mm	2,8 kg pro m <sup>2</sup>
2,0 mm	3,5 kg pro m <sup>2</sup>
3,0 mm	5,0 kg pro m <sup>2</sup>

### Résicolor à talocher (Taloschierputz)

1,0 mm	2,5 kg pro m <sup>2</sup>
1,1 mm	2,7 kg pro m <sup>2</sup>
1,2 mm	2,8 kg pro m <sup>2</sup>
1,5 mm	3,3 kg pro m <sup>2</sup>
2,0 mm	4,0 kg pro m <sup>2</sup>



**Enduicolor®**

Herstellung von Produkten zum Bauwesen

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 0033 389 692 010

Version : 01/06/2004

# RESICOLOR

- Für Sockel ist ein kalkfreier Zementputz unerlässlich.

**Bei Stützmauern muß die mit der Erde in Berührung kommende Fläche vor der Anschüttung wasserdicht gemacht werden. Nimmt die Mauer zuviel Feuchtigkeit auf, löst sich jeder beliebige Überzug ab.**

## BEMERKUNGEN

- Zum Auftragen von **Résicolor** sollten 2 Personen auf gleicher Höhe des Gerüsts arbeiten. Eine trägt das Produkt auf, die andere übernimmt das strüktürten.
- Beim Umfüllen Behälter aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl verwenden.

- Die Farbtöne des Putzes können leicht von denen der Muster abweichen.

**Frostgeschützt lagern.**



**Enduicolor<sup>®</sup>**  
Herstellung von Produkten zum Bauwesen

Version : 01/06/2004

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 0033 389 692 010