


Sous-couche « A »

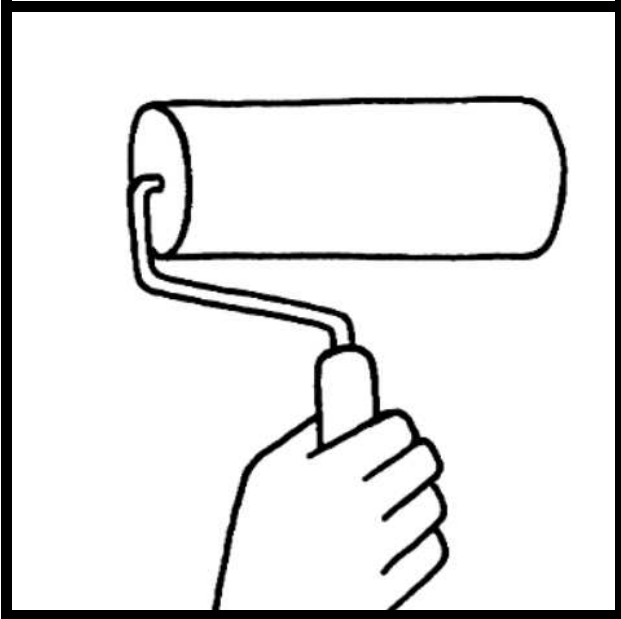

Haft-Zwischenschicht für Marbroplast (verhindert ein zu schnelles Abbinden des Putzes).

Optimales Haftvermögen auf sauberem und einwandfreiem Untergrund wie Gips, Mörtel, Beton, usw. ...

Auf Faserzement-Platten oder auf Kunstholz unser <Crépifix> anstelle der Sous-couche A verwenden.

ANWENDUNG

Die **Sous-couche A** ist gebrauchsfertig.
Mit Hilfe einer Rolle oder einer Bürste auftragen.
Mindestens 24 Stunden trocknen lassen vor dem Auftragen von **Marbroplast**.

VORBEREITEN ALTEN UNTERGRUNDES

Abblätternde Stellen abkratzen und entstauben.
Unser Produkt **Crépifix** anstelle der **Sous-couche A** verwenden.


VERBRAUCH

200g pro m².

BEMERKUNGEN

- Verwendung bei :
 - Intensiver Sonneneinstrahlung
 - Temperaturen unter +5C° vermeiden.
- Beim Umfüllen Behälter aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl verwenden.

**Frostgeschützt
lagern.**

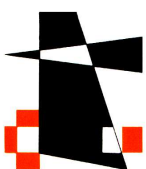

Enduicolor®

Herstellung von Produkten zum Bauwesen

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 0033 389 692 010

Version : 01/09/2003