


Sous-couche « R »

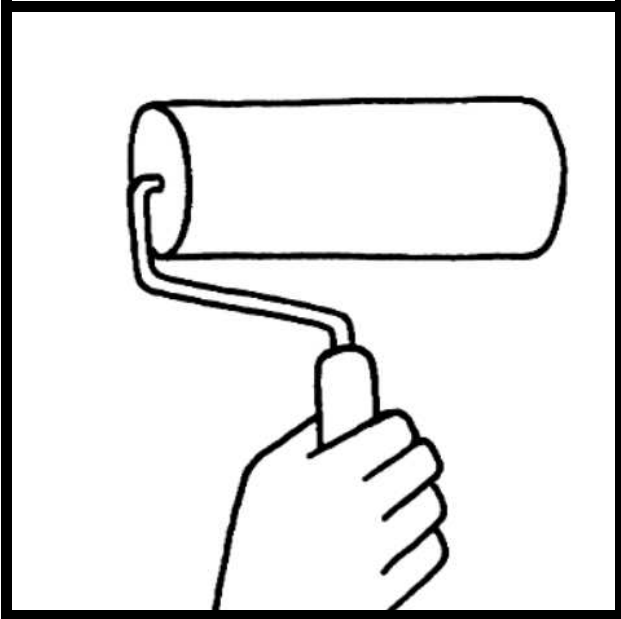

Sous-couche d'accrochage pour Résicolor et Résigrain (évite la prise trop rapide des enduits).
Adhérence parfaite sur tous supports propres et sains tels que plâtre, mortier, béton, etc... Toutefois sur panneaux bois aggloméré, une impression préalable avec **Crépifix** est nécessaire.

MODE D'EMPLOI

Sous-couche R est prête à l'emploi. Bien agiter.
Appliquer dans une teinte voisine de l'enduit à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse.
Laisser sécher 24 heures ou plus avant l'application des enduits.

PREPARATION DES SUPPORTS ANCIENS

Gratter les parties écaillées et dépoussiérer.
Appliquer à la brosse ou au rouleau notre **Crépifix**.
Laisser sécher au moins 24 heures et traiter par la suite comme les supports neufs.


CONSOMMATION

Environ 250 g au m².

REMARQUES

- Eviter l'application :
 - sous un soleil ardent
 - par une température inférieure à + 5°C.
- Si un transvasement devait avoir lieu, utiliser un récipient en matière plastique ou en acier inoxydable.
- Les supports doivent être sains, propres et secs.

**Stocker à l'abri
du gel**

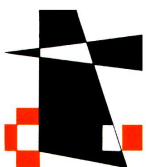

Enduicolor[®]
Fabrication de produits pour le bâtiment

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 03 89 69 20 10

Version : 01/09/2003